

NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIE


Pokud jsou baterie téměř vybité, zámek začne vydávat zvuk v podobě 2 sad tří pípnutí. Důrazně doporučujeme výměnu baterií v této fázi! V případě selhání baterií (zámek již nereaguje), lze zámek dočasně napájet pomocí manažerského klíče. Tento krok umožní jeho otevření. Pro výměnu baterií není nutné odstraňovat zámek z dveří.

POZNÁMKA:


Manažerský klíč musí být ponechán zasunutý po dobu 5 sekund nebo dokud neuslyšíte třítonové pípnutí, aby se zámek zapnul.

POZOR:


Nebezpečí výbuchu nebo úniku, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, smíchána s jiným typem baterie nebo vložena obráceně. Vyměňte všechny baterie ze sady najednou. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie ihned vyjměte z produktu a použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce baterií. Výrobce doporučuje baterie Duracell nebo Energizer, jinak nezaručuje, že zámky nebo klíče budou fungovat i s bateriemi jiných značek.

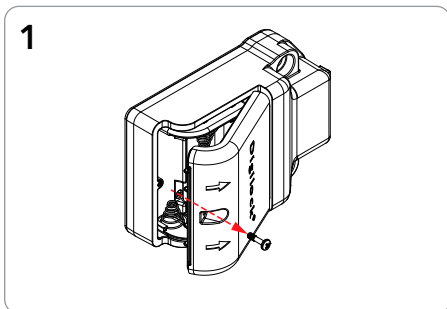

Odstraňte šroub krycí desky pomocí křížového šroubováku. Sejměte krycí desku zvednutím jazyčku na okraji krytu.

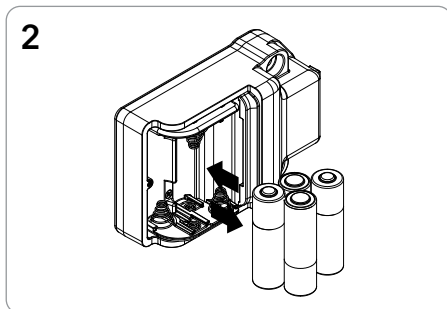


Vyjměte baterie z pouzdra. Nahradejte je čtyřmi bateriemi typu AA. Použité baterie zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními předpisy.

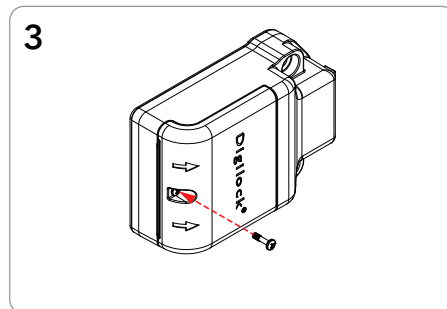


Nasadte zpět krycí desku a zajištěte ji šroubem.


Výměna baterie programovacího / manažerského klíče.

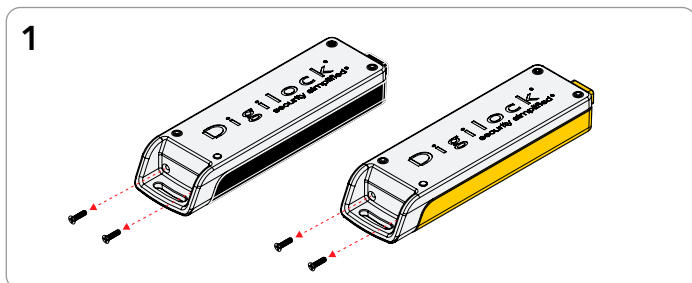


Odstraňte 2 šrouby z krytu pomocí křížového šroubováku.

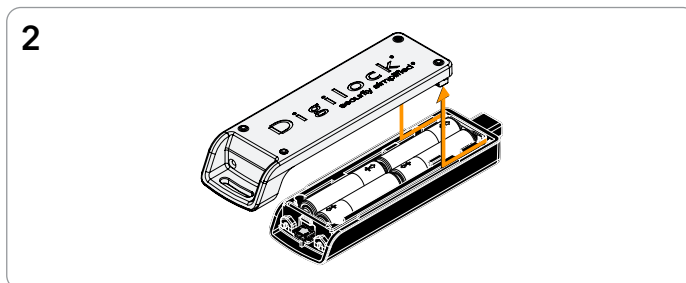

Posuňte kryt baterií dozadu a zvedněte jej, abyste odkryli baterie.

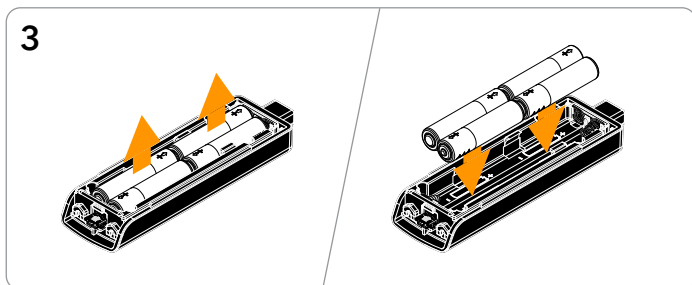

Vyjměte baterie z pouzdra. Nahradejte je čtyřmi bateriemi AAA.

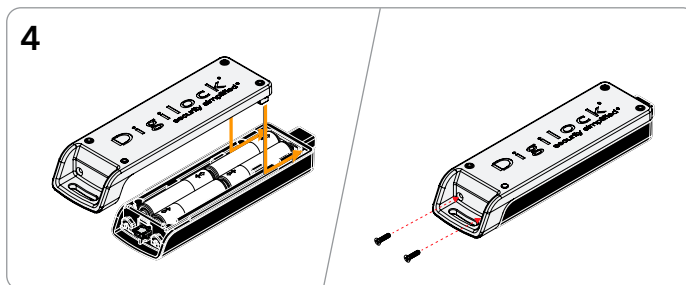

Kryt přišroubujte zpět.



Tento symbol elektroodpadu na bateriích označuje, že se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Likvidaci lze provést na sběrném místě nebo místě zpětného odběru schváleném pro tento účel. Použité elektrozařízení a baterie můžete po jejich upotřebení bezplatně vrátit na adresu: Triton Pardubice, spol. s r. o., č.p.130, 53002 Starý Mateřov.